


Monteringsanvisning


Demontering och montering av tappgångjärn till sidhängda utåtgående trä- och aluminiumbeklädda fönster och altandörrar

Demontering befintliga gångjärn

1. Lyft ur fönsterbågen/dörrbladet från karmen. Skjut bågen uppåt.
2. Placera fönsterbågen/dörrbladet så att inte aluminiumbeklädningen skadas.

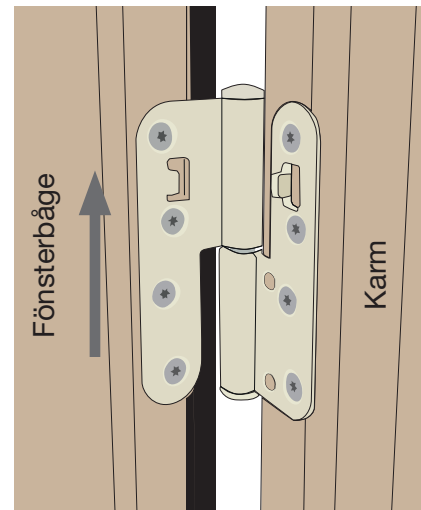


3. Lossa skruvarna (2x4 st T20) från gångjärnsdelarna på karmen och bågen.

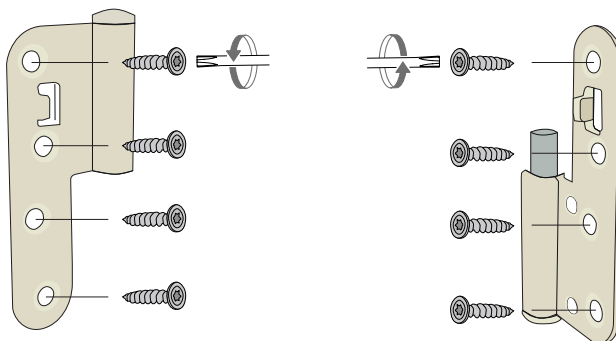


Montering nya gångjärn

1. Placera de nya gångjärnen på plats i bågens samt karmens urfrästa spår och skruva fast dem med de medföljande skruvarna (2x4 st T20).

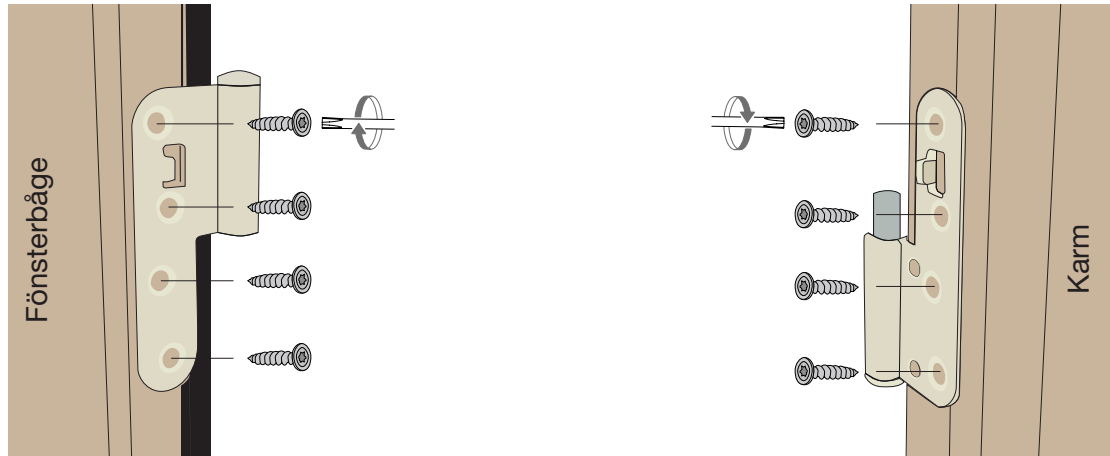

2. Häng tillbaka fönsterbågen/dörrbladet på karmens gångjärn.

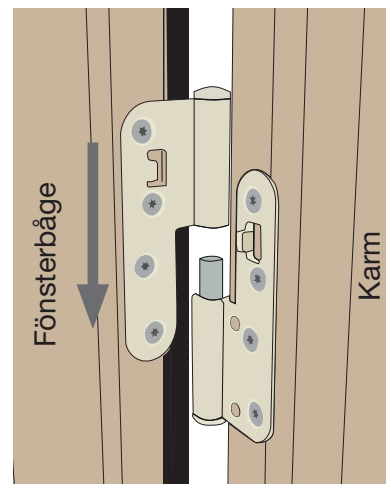

3. Vid behov, justera fönsterbågen/dörrbladet i höjdlid med hjälp av justeringsskruven som är placerad under gångjärnets täcklock.

Ta av täcklocket genom att skruva motsols. Använd 5 mm insexnyckel för justering av skruven. Fönsterbågen/dörrbladet rör sig upp när du vrider medsols och ner när du vrider motsols. Gör samma justering på samtliga gångjärn och sätt tillbaka täcklocken.

