


Monteringssanvisning


Demontering och montering av tappgångjärn till sidhängda utåtgående trä- och aluminiumbeklädda fönster och altandörrar

Demontering befintliga gångjärn

1. Lyft ur fönsterbågen/dörrbladet från karmen. Skjut bågen uppåt.
2. Placera fönsterbågen/dörrbladet så att inte aluminiumbeklädningen skadas.

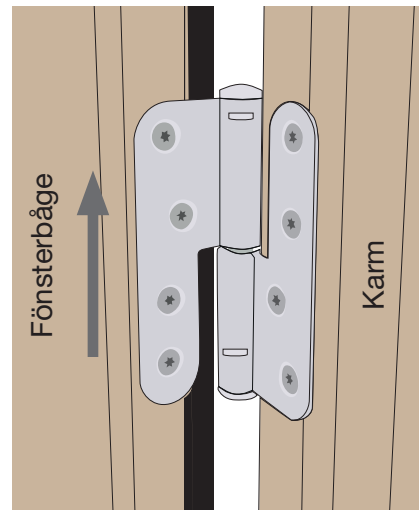


3. Lossa skruvarna (2x4 st T20) från gångjärnsdelarna på karmen och bågen.

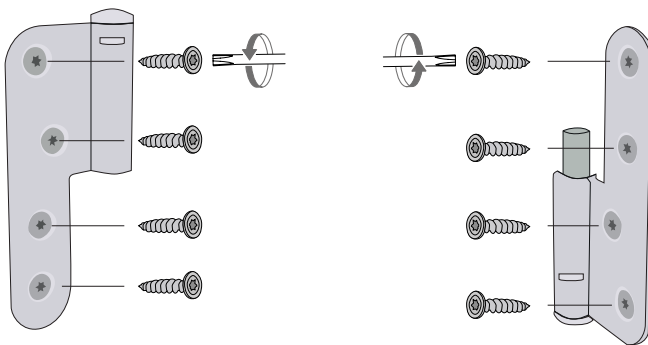

Montering nya gångjärn

1. Placera de nya gångjärnen på plats i bågens samt karmens urfrästa spår och skruva fast dem med de medföljande skruvarna (2x4 st T20).

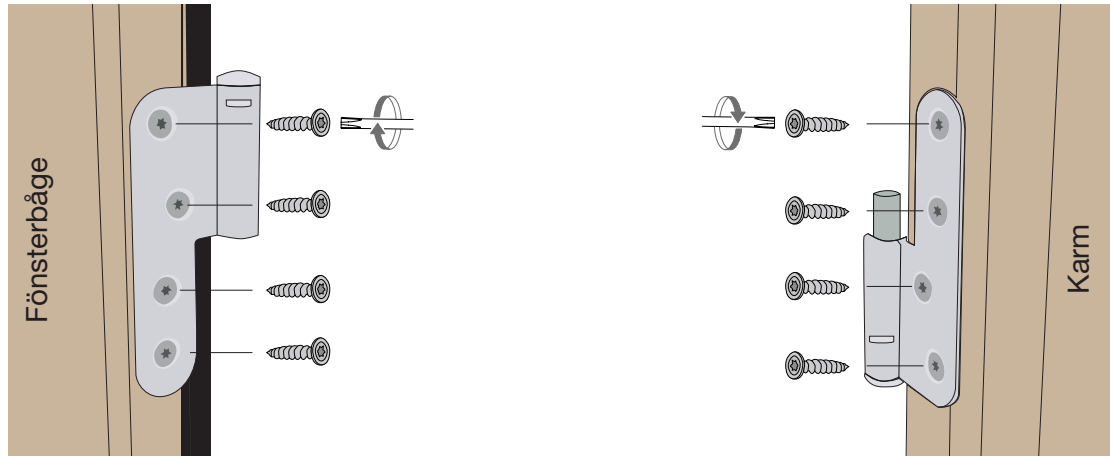

2. Häng tillbaka fönsterbågen/dörrbladet på karmens gångjärn.

