


Fönsterlås 750 UT

- 1. Bågplatta
- 2. Karmbleck
- 3. Låshus
- 4. Vädringsarm
2 st. nycklar
Skruv
Fönsterdekal

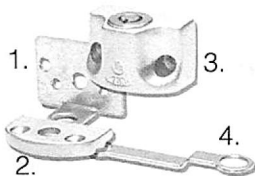

MONTERINGSANVISNING

Sidohängda utåtgående fönster:

Placera bågplattan (1) på karmen mot fönsterbågen och montera med de kullriga skruvarna i de två nedre hålen. Fixera karmbleckets (2) två styrtappar över bågplattan. Placera ev. vädringsarmen (4) på önskad sida och montera med de båda försänkta skruvarna.

Borra genom karmbleckets hål med 9 mm borr, 8 mm djupt. Sätt låshuset (3) mot bågplattan, tryck ned låskolven och kontrollera funktionen. Montera med envägsskruvarna.

Förborring rekommenderas.

Överkanthängda utåtgående fönster:

Montering sker som ovan fast så långt ner som möjligt på sidobågen, eftersom stängningsvinkeln varierar beroende på båghöjd.