




Byte av spanjolett, vridfönster

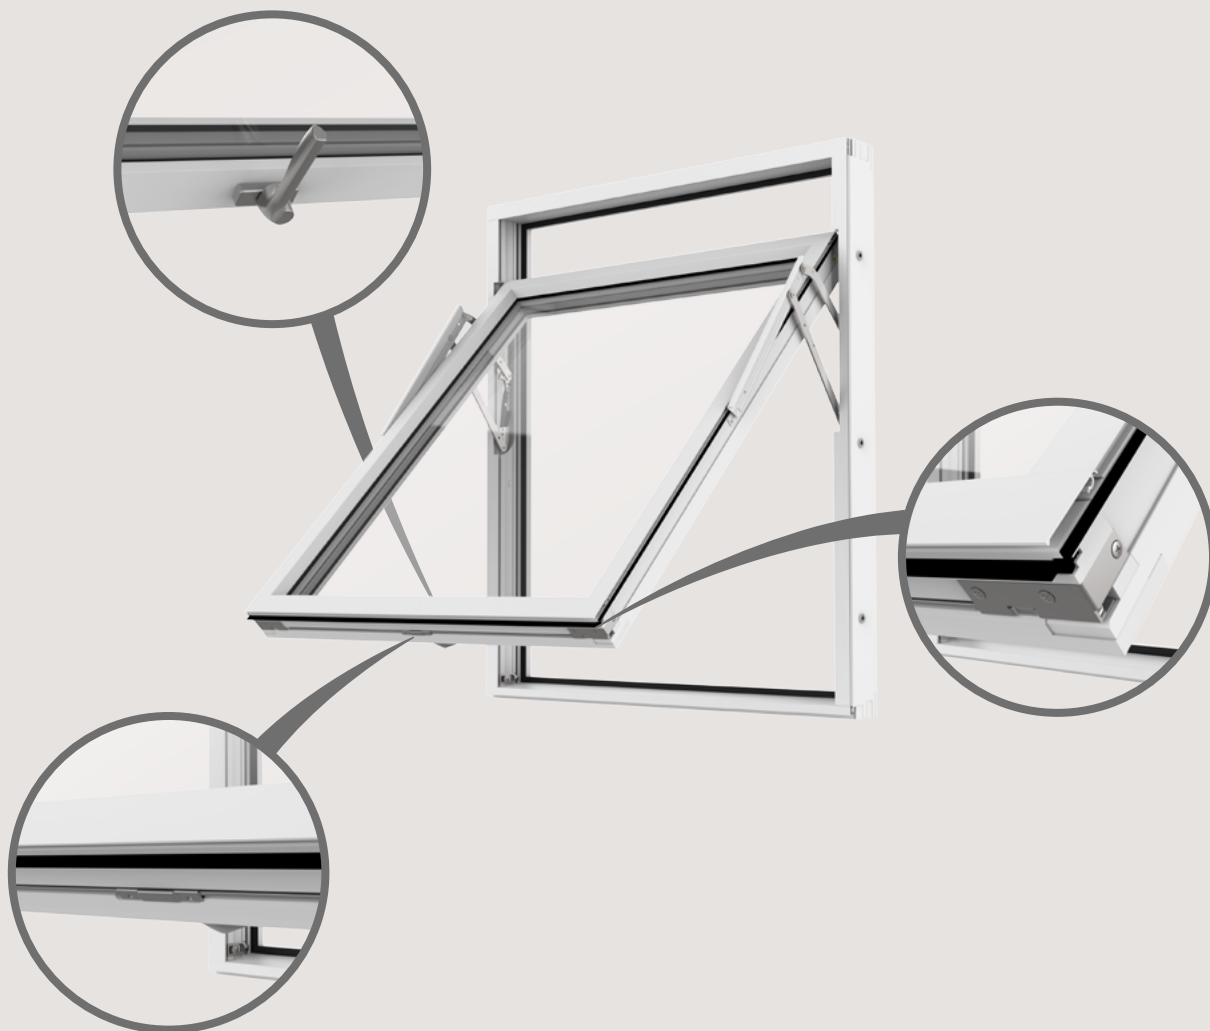



För att lossa handtaget rotera täckbrickan för att komma åt skruvarna. Fönstret måste vara öppet för att kunna vrida på täckbrickan.

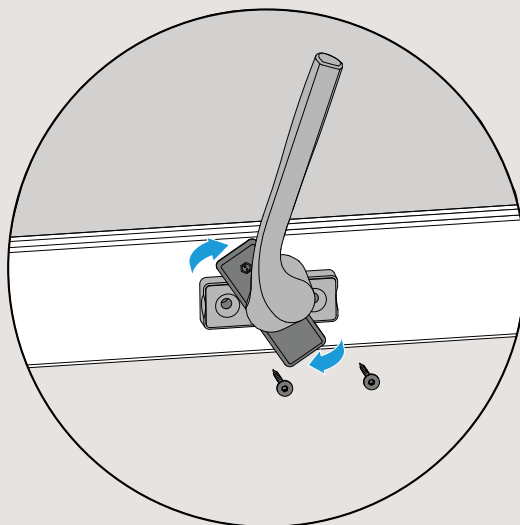


För att lossa spanjoletten behövs endast ett hörnbeslag monteras bort. Detta måste göras från utsidan.

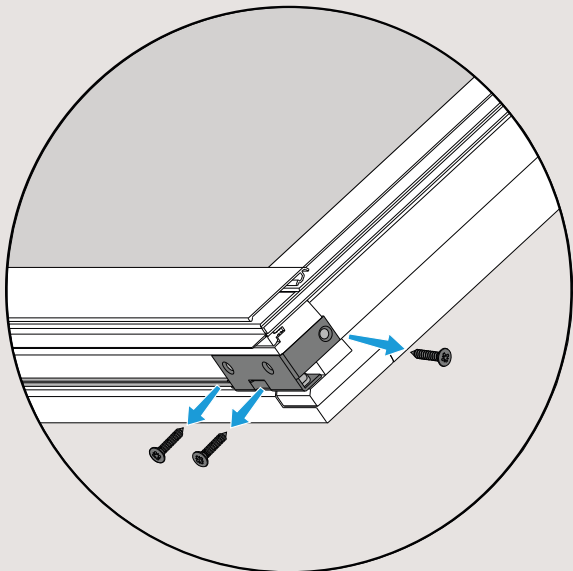



Skruva bort de 3 skruvarna som håller hörnbeslaget.

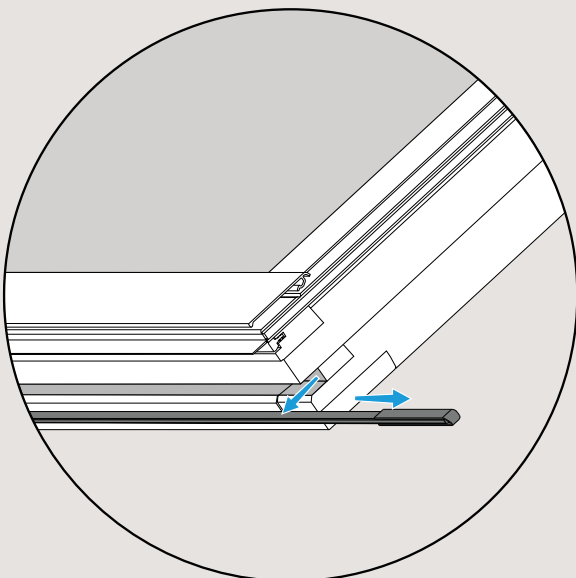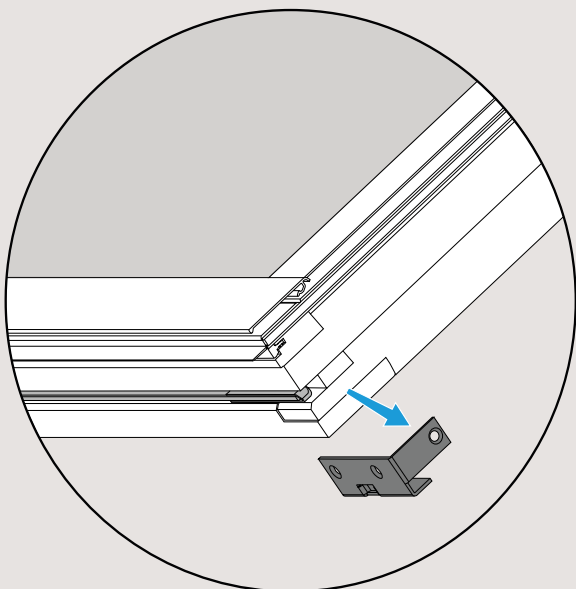

Lossa spanjoletten.
Om det sitter klammer vid sidan av låshuset avlägsna dessa före borttagning av spanjoletten.

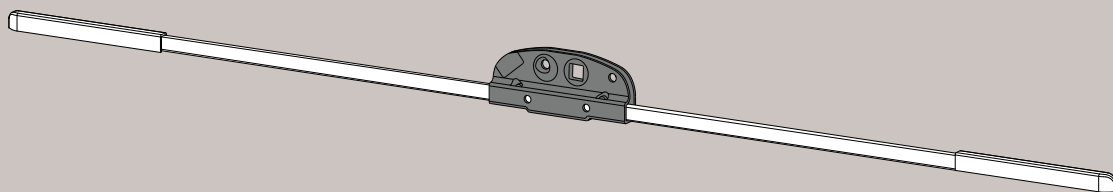

Er nya spanjolett kommer med en svart distans. Den ska monteras först på spanjoletten, innan den placeras tillbaka i fönsterbågen. Den svarta distansen ska vara vänd mot utsidan av fönstret.

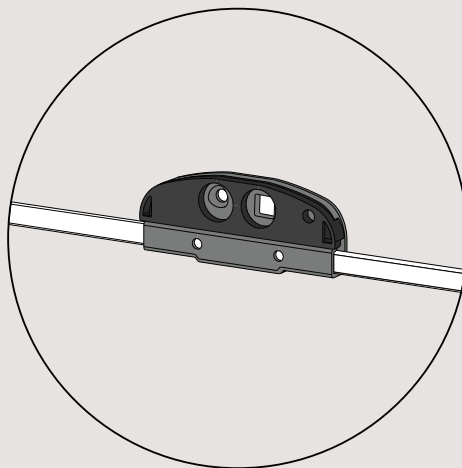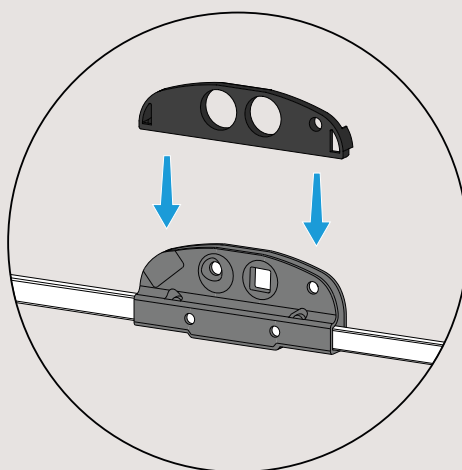

För att montera tillbaka spanjoletten följ steg nedan.

1. Placera spanjolett i bågen
2. Montera tillbaka hörnbeslaget
3. Montera tillbaka handtaget