

Byte av spanjolett på altandörr.



Mät höjden på dörrblad/spanjolett (tex.20modul har ett spanjolett höjd på 1900mm)

Standard för våra altandörrar är hakkolvsspanjolett (1146F)

Den övre och under kolven är **hakkolv** - 225mm från kanten, Mitten kolven är en **kilkolv** 800mm


Handtagshöjd 1000mm

En spanjolett till M21 Enkeldörr = 2000mm hög

handtagshöjd 1000mm under kolv 225 mitten 800mm övre kolv 1775mm skenan är 25mm bred

dorndjup 33mm

Skruva bort handtag och den trasiga spanjoletten - dit den nya spanjoletten och sist Ert handtag

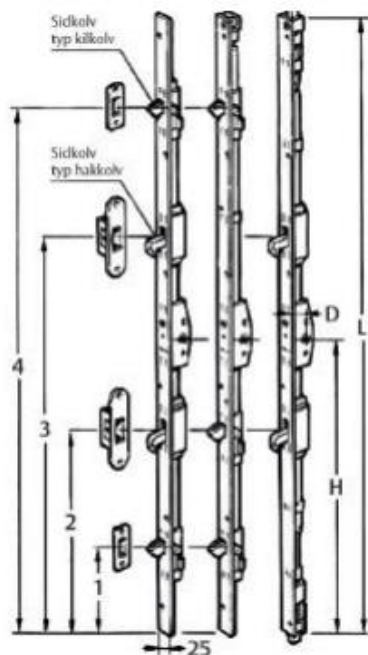

L. Totallängd, mm:

D. Dornavstånd ej låsbart låshus, i mm:
 18 25 28 33 40

Dornavstånd låsbart låshus, i mm: ●
 28 31 33 40

H. Handtagshöjd mm ●

För pardörr, ange dörrrens hängning
 vänster höger

Antal kolvar:
 Typ kilkolv eller hakkolov, samt placering från underkant spanjolett:

1. kilkolv hakkolov Plac. mm ●

2. kilkolv hakkolov Plac. mm ●

3. kilkolv hakkolov Plac. mm ●

En Pardörr har som standard mötes spanjoletter och då är det viktigt att ange vilken dörr som är gångdörr = öppnas först. Och man ser detta ALLTID utifrån sett.
 Hakkolvs spanjolett till gångdörr
 Mötes spanjolett till passivdörr



ex. vänster gångdörr