


1) Sätt den första skruven i borte delen av det första skruvhålet från hörnet sett, istället för i mitten av skruvhålet. Detta medför att toppbeslaget pressas in i hörnet, och inga springor mellan toppbeslag och båghörn uppstår.

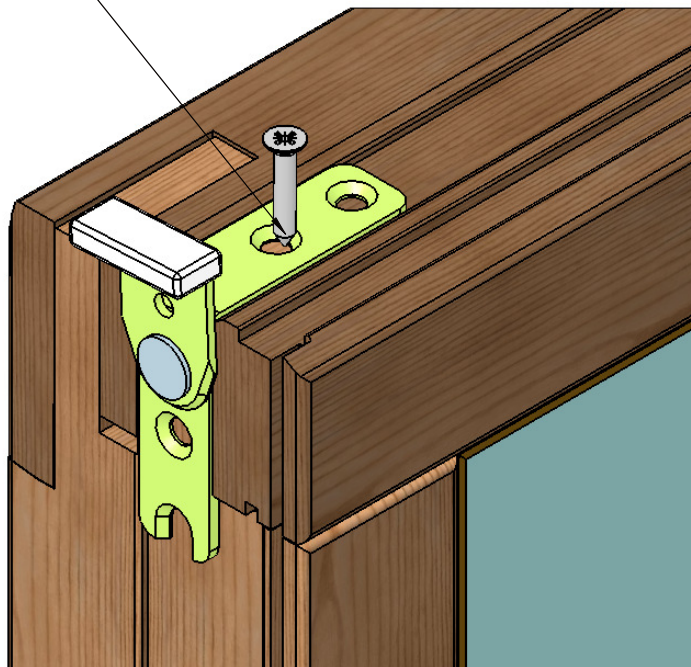

2) Skruva i den andra skruven på bågens översida.

3) Skruva i denna skruv sist.



OBS! I detta skruvhål ska det inte sitta någon skruv.

Rev. no.	No.	Description.	Change order.	By.
Checked by.	Product.	Product group.	General tolerance.	Page.
CarlssonJ 2010-02-03	NHF, NHFA			1 / 1
Montering toppbeslag NHF				
INWIDO® <i>- bringing in the light</i>		Drawn by.	A3 Scale.	Ver.
		Date.	Rev.	Drawing No.
		CarlssonJ	1:1	
		2010-02-02		31-40-D02