



Spröjsfäste han-del

Skär av den nedersta tappen enligt bild.

De levererade spröjsfästernas han-del ser ut så här.

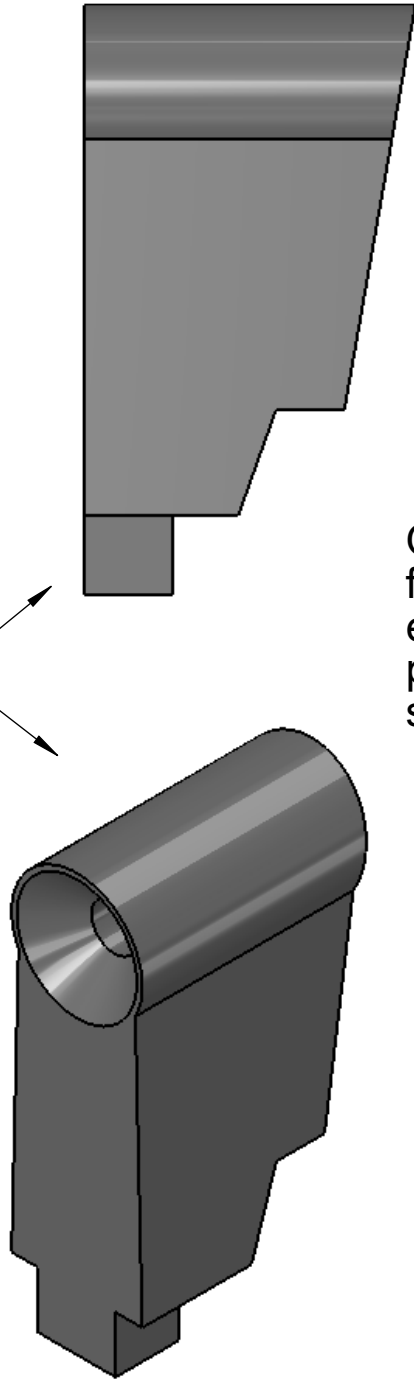

Om dina fönster levererades före vecka 26, 2009, måste en justering göras, den lilla tappen på spröjsfästets han-del ska då skäras av enligt anvisning.

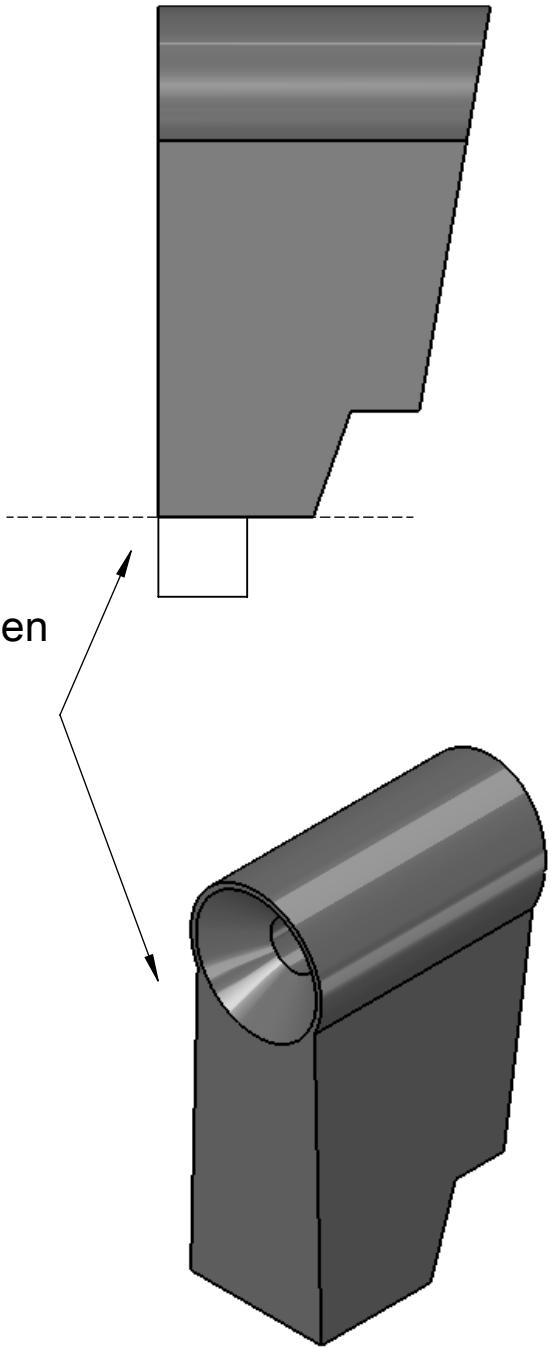

För att se när dina fönster levererades, titta på dessa siffror i ID-numret på P-märkningsdekalen. Om denna siffra är lägre än 09263, ska spröjsfästet justeras.

www.sfdk.se

Fodkännandenummer
2005.07.08-02

Fönstertyp:
EFKO

ID-nummer
20926301
546
20090624
700

Elitfönster

Rev. no.	No.	Description.				Change order.			By.
Checked by.		Product.				Product group.		General tolerance.	Page.
									1/ 1
Justering av spröjsfäste									
				Drawn by.		A3 Scale.	Ver.	Drawing No.	
				CarlssonJ		5:1		99-40-M01	
				Date.		Rev.			
				2009-06-17					